


SN02 - SUPPORTO SNODATO PER FORME

STUDIATO SPECIFICAMENTE PER IL FISSAGGIO DI **FORME PER CALZATURE**

(Compatibile con i prodotti: SCANNY3D BASE, SCANNY3D MAX, SCANNY3D MINI)

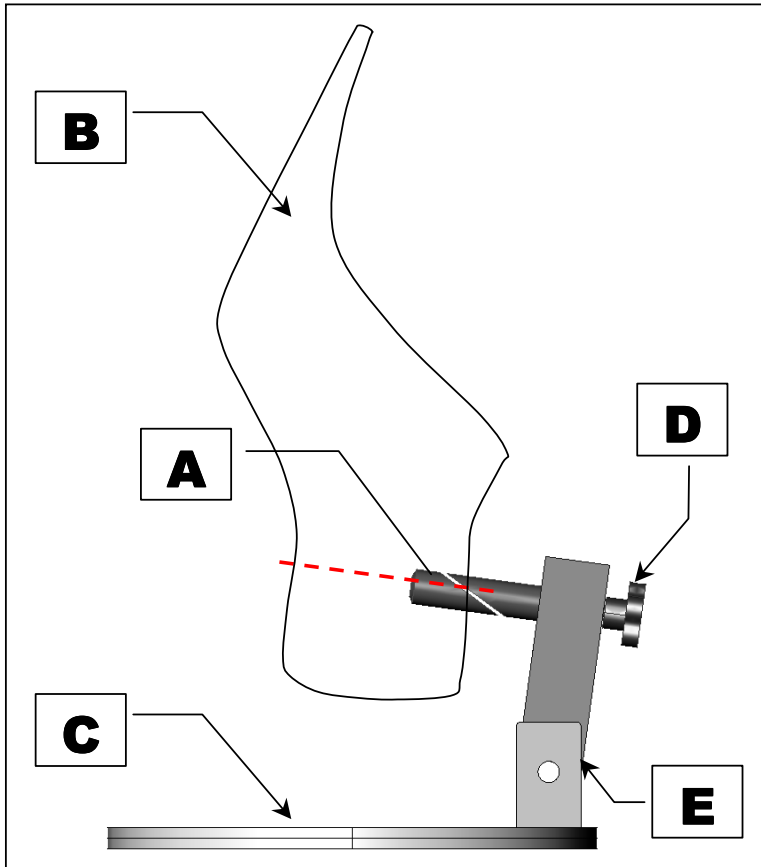

A = perno per fissaggio di forme per calzature


B = Forma per calzature

C = Base di appoggio

D = manopola per fissaggio forma

E = Supporto snodato

perno per fissaggio di forme per calzature




Per bloccare la forma:

avvitare con molta forza la manopola presente nel perno.

Per sbloccare la forma:

battere la manopola verso la forma in modo da sganciare la forma dal perno e poi svitare la manopola.

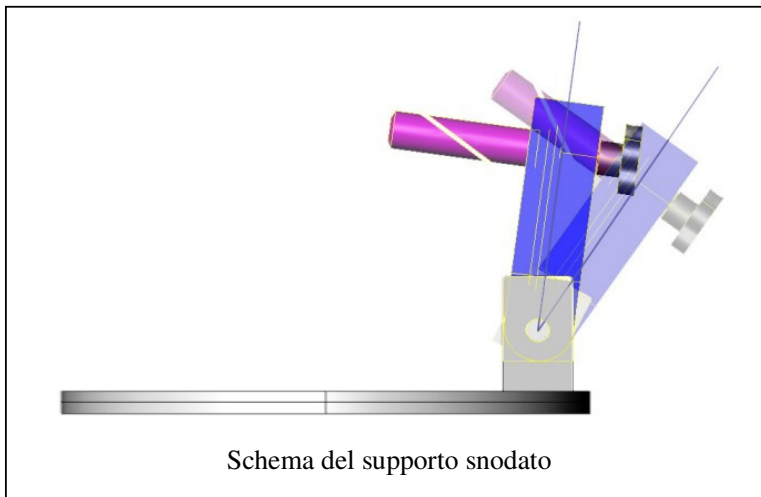

MANUTENZIONE:

Per mantenere il supporto SN02 sempre funzionale si consiglia di tenere sempre il perno ed il sostegno di alluminio sempre pulito (di colore nero opaco), per evitare che il metallo rifletta la luce del laser di misura. Se nel tempo il colore nero viene asportato, spruzzare il perno con una vernice spray di colore nero opaco