


SN01 - SUPPORTO CON SNODO A SFERA

STUDIATO PER IL FISSAGGIO DI: *FORME PER CALZATURE, TACCHI, SUOLE*

(Compatibile con i prodotti SCANNY3D BASE, SCANNY3D MAX, SCANNY3D MINI)

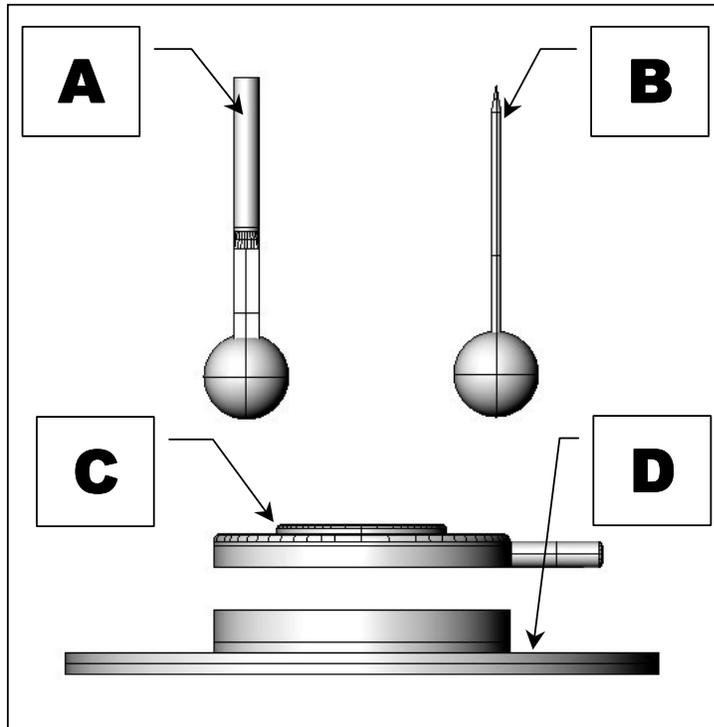

A = perno per fissaggio di forme o altri oggetti di grandi dimensioni

B = perno per il fissaggio di tacchi o altri oggetti di piccole dimensioni


C = anello di bloccaggio

D = base di appoggio

E = angolo massimo di inclinazione (30 gradi circa)



Componenti del supporto SN01

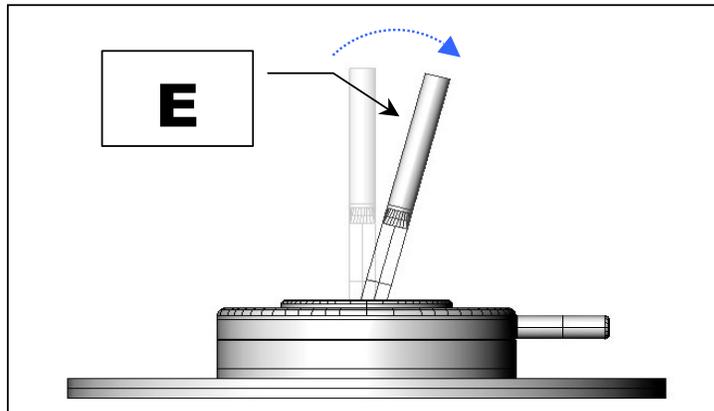

Esempio di utilizzo

MANUTENZIONE E REGOLAZIONI


PER MANTENERE IL SUPPORTO SN01 SEMPRE FUNZIONALE ATTENERSI ALLE SEGUENTI REGOLE:

Pulizia dei perni:

Si consiglia di tenere sempre i perni di fissaggio attaccati alla sfera sempre puliti; normalmente i perni devono essere di colore nero opaco, se nel tempo il colore nero viene asportato, spruzzare il perno con una vernice spray di colore nero opaco; in questo modo si facilita il processo di scansione in quanto si evita che il metallo del perno rifletta la luce del laser di misura.

Perni

Nero opaco

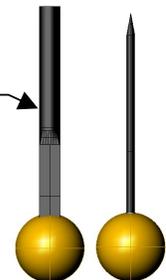

IMPORTANTE: Precauzioni sull'utilizzo:

I perni possono risultare pericolosi in particolare quello appuntito; durante il loro utilizzo non orientare mai la loro punta verso parti del corpo umano. E' consigliabile utilizzare dei guanti di sicurezza.